Mode d’emploi de la liseuse Kobo

Rappel : cette liseuse est faite pour **<u>rester en veille</u>** jusqu'à son déchargement complet (autonomie de quelques semaines) Rechargement par câble USB (via un ordinateur)

Mise en veille automatique avec fermeture rabat

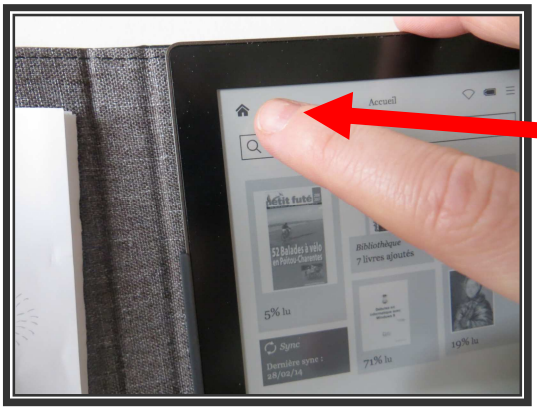

Bouton accueil
En cours de lecture appuyer en haut pour faire apparaître le bouton d'accueil

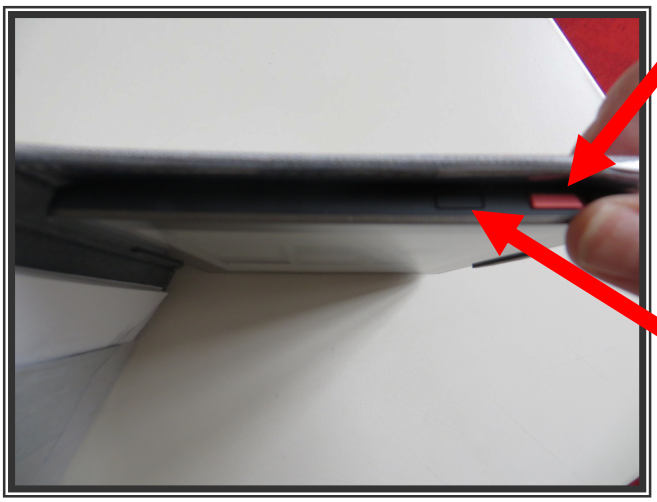

Bouton rouge MARCHE/ARRET au dessus en haut à droite

Bouton noir au dessus pour la lumière

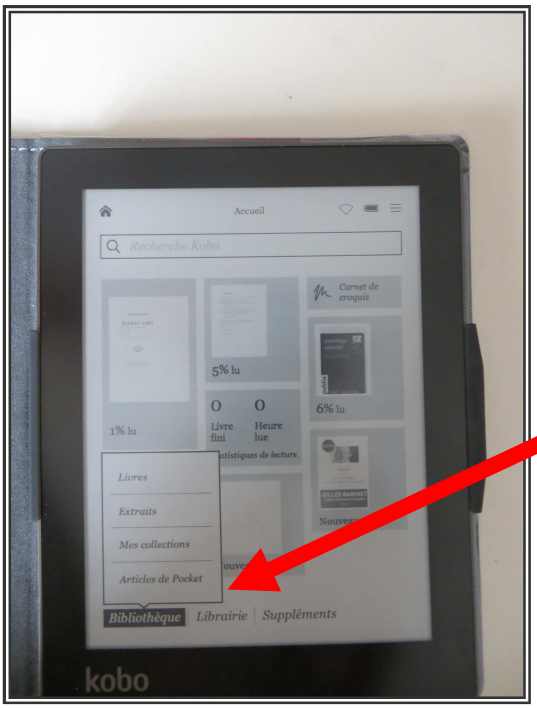

Sélection des livres dans
« Bibliothèque » en bas à gauche

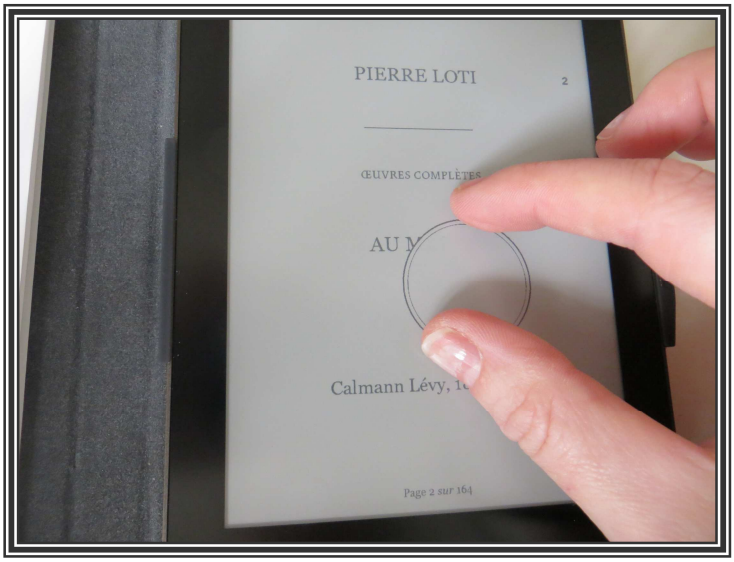

Zoom pendant la lecture

Bonne lecture !